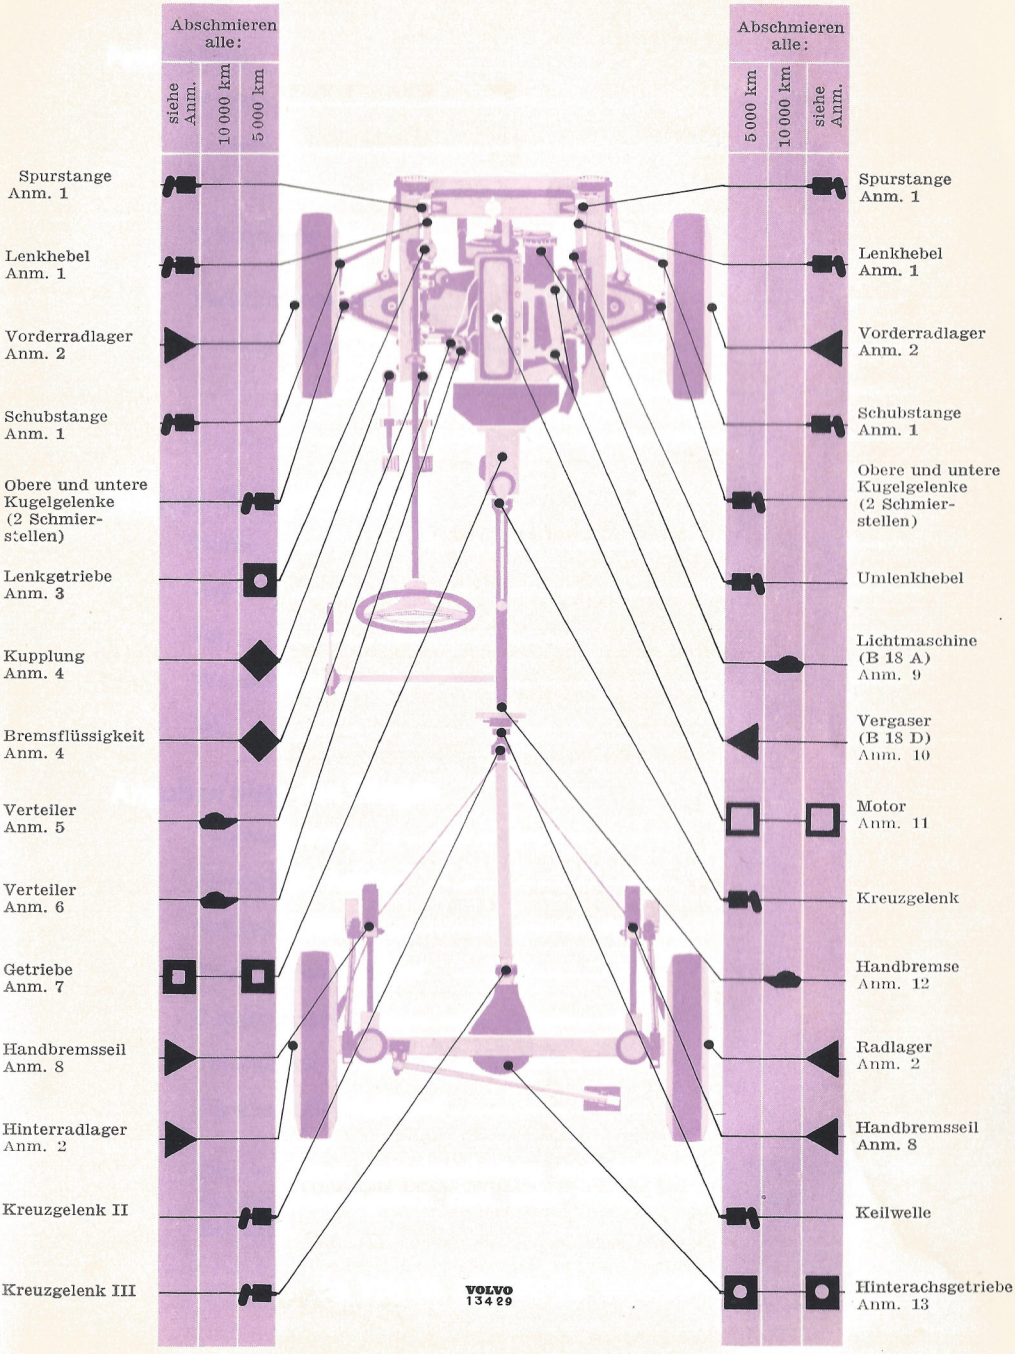
Abschmieren alle:
siehe Anm.
10 000 km
5 000 km
Spurstange Anm. 1
Lenkhebel Anm. 1
Vorderradlager Anm. 2
Schubstange Anm. 1
Obere und untere Kugelgelenke (2 Schmier-stellen)
Lenkgetriebe Anm. 3
Kupplung Anm. 4
Bremsflüssigkeit Anm. 4
Verteiler Anm. 5
Verteiler Anm. 6
Getriebe Anm. 7
Handbremsseil Anm. 8
Hinterradlager Anm. 2
Kreuzgelenk II
Kreuzgelenk III
Abschmieren alle:
5 000 km
10 000 km
siehe Anm.
Spurstange Anm. 1
Lenkhebel Anm. 1
Vorderradlager Anm. 2
Schubstange Anm. 1
Obere und untere Kugelgelenke (2 Schmier-stellen)
Umlenkhebel
Lichtmaschine (B 18 A) Anm. 9
Vergaser (B 18 D) Anm. 10
Motor Anm. 11
Kreuzgelenk
Handbremse Anm. 12
Radlager Anm. 2
Handbremsseil Anm. 8
Keilwelle
Hinterachsgetriebe Anm. 13
VOLVO
13429