

Vorspur Amazon einstellen:

1. Werkzeug / Vorrichtung einrichten

- 2 Holzlatten, ca. 1,75m lang
- 4 lange Kabelbinder
- Ca.2x5m Paketschnur o.ä.

Vorgehen/Vorbereiten:

- Die 2 Holzlatten mit je 4 Löcher versehen.
- Die durch die Löcher schieben und locker um die Stoßstangenhörner hängen. Nur so weit anziehen, dass die Holzlatte in Höhe der Radnarben hängt.
- Jetzt rechts und links die Paketschnur mit ca. 1-2cm Abstand parallel zur Karosserie spannen. Abstand auf Holzlatte nachmessen, muss vor allem gleich sein! (Bei mir 158,0 cm).

Vorspur Amazon einstellen:

2. Messung

- Lenkung mittig stellen. Sie sollte weitestgehend spielfrei sein.
- Gemessen wird 2x von der mittleren Rille des Reifenprofils zur Schnur in Höhe der Radnarbe. Dies auf beiden Seiten.


Beispielrechnung	vorn	hinten	Differenz
Messung rechts	13,5	13,6	-1 mm
Messung links	12,8	13,3	-5 mm
Ergebnis			- 6 mm

- Sollwert laut Volvo: 2-5 mm; Im Beispiel -6 mm ist der Sollwert sogar negativ! -> Nachstellen der Spurstange bis Differenz in Sollbereich liegt.
- **Wichtig:** Die Räder müssen vorne näher zueinander stehen. Also muss die Summe Messwert hinten immer kleiner wie die Summe Messwerte vorne sein!

Holzplatten vorne



Holzplatte hinten

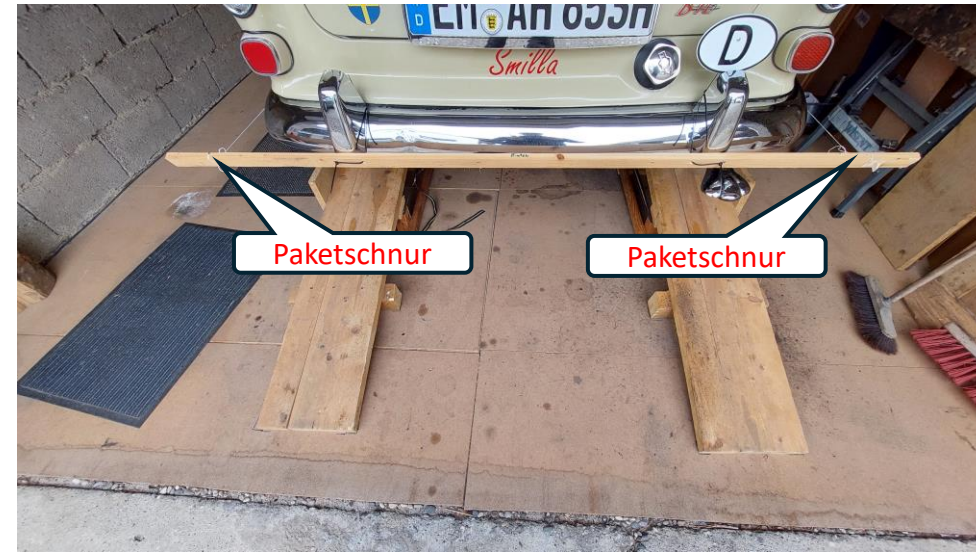

Messen vor dem Rad



Messen hinter dem Rad

