

BILMÄRKE: Volvo 544

ÅRSMODELL: 1958-65

SLÄPVGNSVIKT: 1000 kg

VIKT: 12 kg

NR: 76-01


MAX KULTRYCK:(S) 75 kg

LAS MONTERINGSANVISNINGEN FÖRE MONTERING !

DRAGANORDNINGENS KONSTRUKTION ÄR TESTAD ENLIGT NORM SS 3501

Bultsats:
6 st M 10x30
4 st M 10x80
10 st M10 locking
4st rörhylsor 43mm

DATUM:
931115

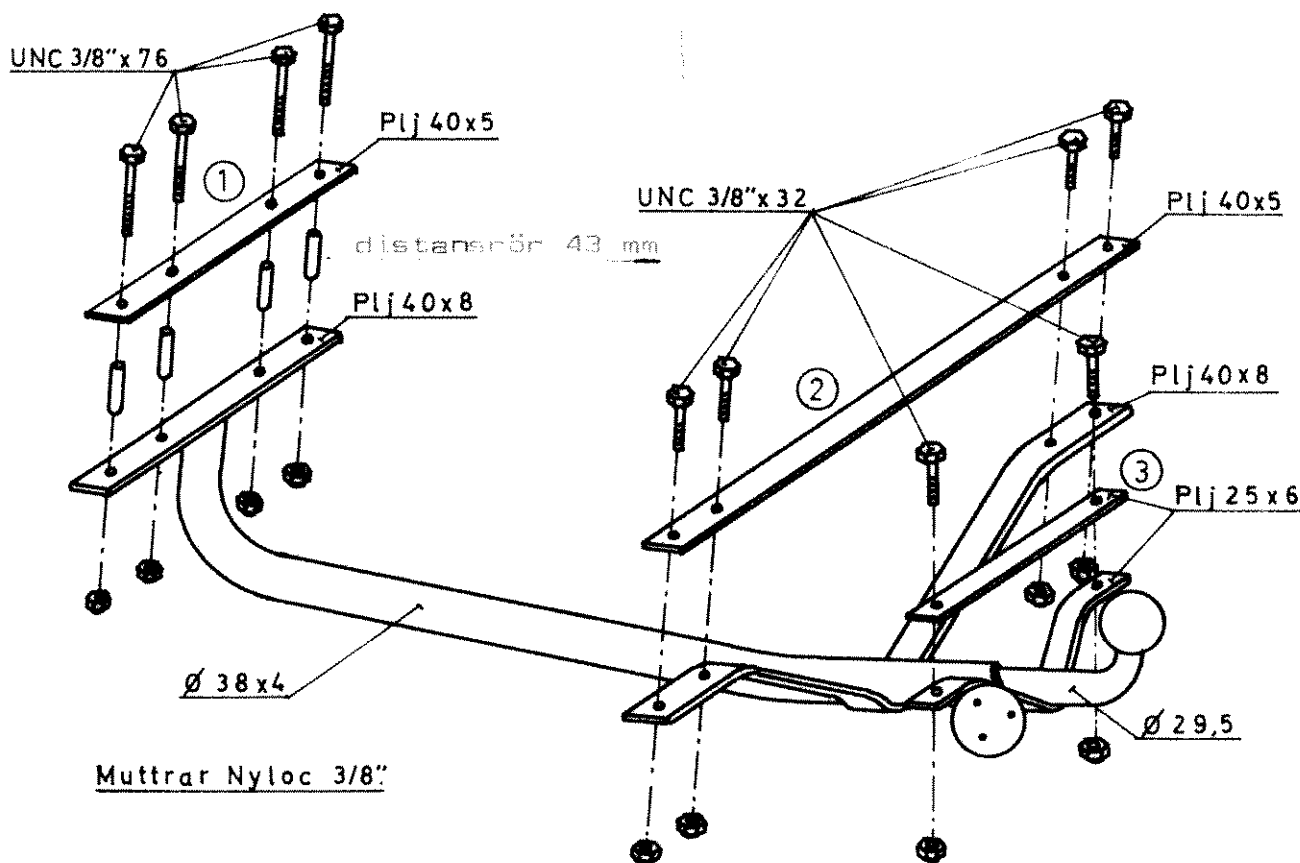

Muttrar Nyloc 3/8"

MONTERINGSANVISNING.

Sätt upp draganordningen under bilen med främre fästet mitt under tvärbalken framför tanken. Borra hålen i durkplåten och balken med draganordningen som fixtur. För främre fästet (vid balken) borras hålen från koffertens insida till 18 mm för rörhylsorna. Placera motjärnen nr 1 och 2 invändigt i kofferten och nr 3 invändigt i stötfångaren. Montera bultar och rörhylsor enligt figuren.

ÖRS. Skrapa noggrant bort underredsmassa och ev. isoleringsmattor på infästningsställen. Draganordningen får endast festsättas medelst bultförband.

El-monta_ ot ska vara utfört före besiktningen.

MONTERINGSANVISNINGEN SKALL UPPVISAS VID BESIKTNINGEN !

TILLVERKARENS
PRODUKTANSVAR GÄLLER EJ
SKADOR ORSAKADE AV
FELAKTIG MONTERING
OCH/ELLER FELAKTIG
ANVÄNDNING...

UNDERREDSMASSA
BORTSKRAPAS VID
KONTAKTYTORNA . DE BÖR
SPRUTAS MED TUNN
ROSTSKYDDS OLJA...

ANOLJA BULTARNAS GÄNGOR
FÖRE MONTERING FÖR ATT
ERHÅLLA RÄTT ÅTDRAGNINGSMOMENT...
RENSA GÄNGOR FRÅN FÄRG
I INSVETSAD E MUTTRAR...

ÅTDRAGNINGSMOMENT:
M 6/8.8= 10 Nm M 10X1,25/8.8=35Nm
M 8/8.8= 21 Nm M 12X1,25/8.8=65Nm
M 10/8.8=41 Nm M 12/8.8=70 Nm
M 14/8.8=110 Nm