

B-O-H-DRAGANORDNINGAR

Slöpvagnsdrag för VOLVO AMAZON, 1957-70.

Max. vognvikt enl. bilfabr. rekommendation.

Typ nr. 212. (Vikt 10 kg)

NYTT NR. 76-03

BULTSATS:


2 st M10x30

8 " M10x35

Muttrar Locking.

10 " M10 låsmutter

UNC 3/8" utbytt mot M 10.

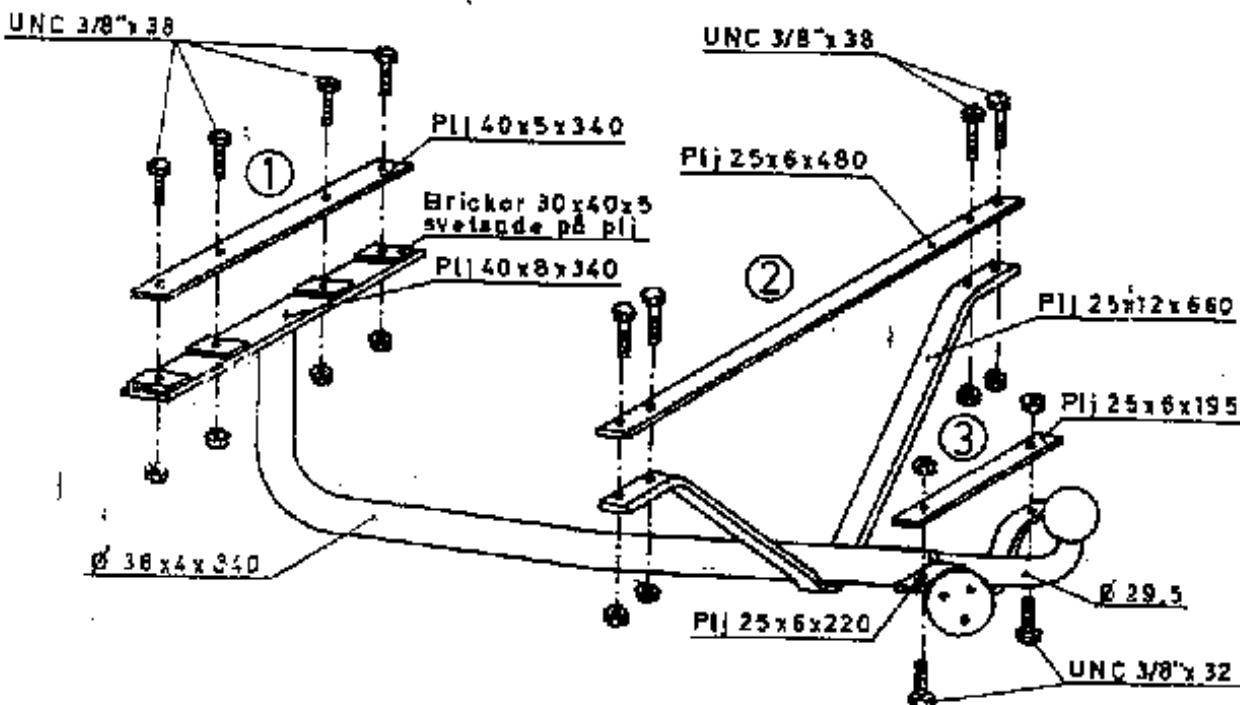

MONTERINGSANVISNING.

Sätt upp och rikta in draganordningen under bilen med mellersta fästet (kyrkan) tryckt mot plåtkanten bakom bensintanken. Borra hålen med draganordningen som fäster. Placera motjärnen nr 1 och 2 invändigt i hovfoten och nr 3 invändigt i stötstången. Montera bultarna enligt figuren samt drag åt den likvärdigt.

ODS! Skräpa noggrant bort underredesskära och ev. isoleringsmaterial på infäktningssättarna.

Draganordningen får endast fästsättas medelst bultförband. El-montaget ska vara utfört före besiktningen.

Alla bultar ansljs före monteringen.

MONTERINGSANVISNINGEN MEDFÖRES VID BESIKTNINGEN!

Bröderna Olsson i Hedemora

VERKSTAD AB