

Hintersitz, Kombi

AUSBAU DER HINTEREN SITZLEHNE

Sperre lösen und Sitzlehne etwas nach vorn drücken. Nylonscheibe an der unteren linken Ecke der Lehne abdrücken und einen schmalen Schraubenzieher in den Schlitz einführen, siehe Abb. 65. Den konischen Sperrzapfen eindrücken und die Lehne herausheben.

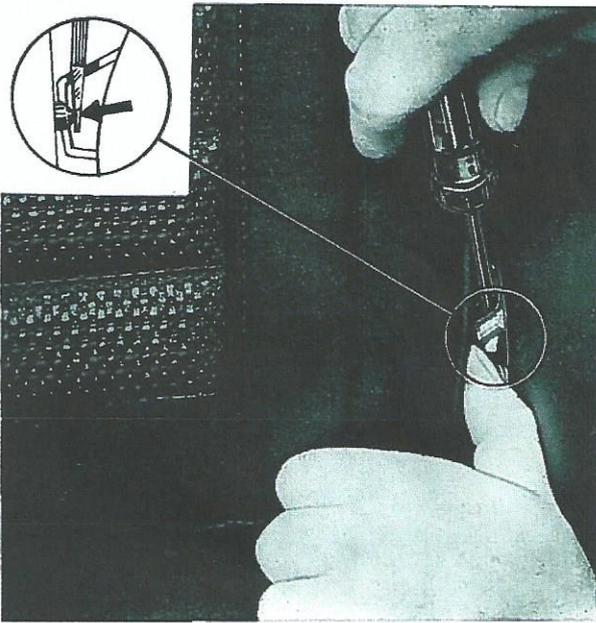


Abb. 65 Lösen der Sperre für den Ausbau der hinteren Sitzlehne, Kombi

Beim Ausbau des Bezuges sind die Klammern an der Unterkante zu lösen und der Reißverschluß zu öffnen, wonach die Verkleidung abgenommen werden kann, siehe Abb. 66.

Beim Einbau der Sitzlehne ist die Nylonscheibe auf den Zapfen zu setzen. Der rechte Zapfen ist anzubringen. Den linken, konischen Zapfen gegen die Oberseite des Beschlages einführen. Nylonscheibe über den Beschlag führen und Sitz nach unten drücken. Eventuell mit einem Schraubenzieher beim Abdrücken der Sperre nachhelfen.

AUSBAU DES SCHLOSSMECHANISMUS FÜR DIE SITZLEHNE

Der Schloßmechanismus ist **zugänglich**, nachdem die Klammern auf der Unterseite der Lehne gelöst wurden, der Reißverschluß geöffnet und der Bezug ausgebaut wurde. Siehe Abb. 66.

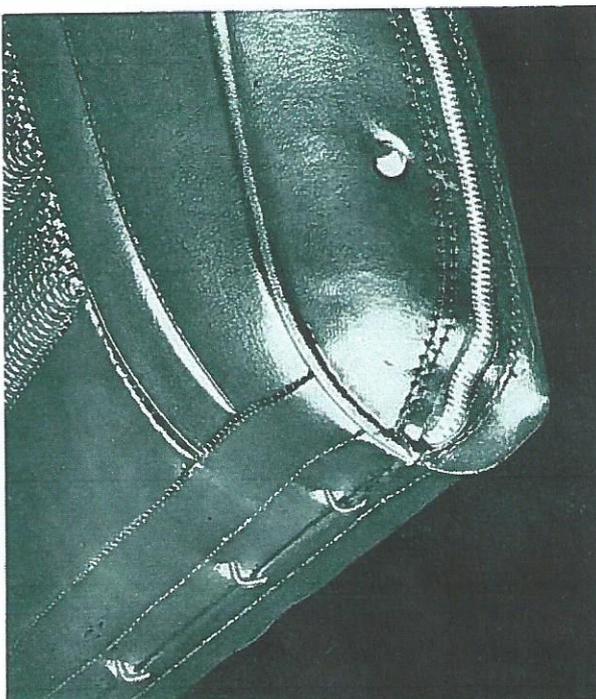


Abb. 66 Unterseite der hinteren Sitzlehne, Kombi