


# Volvo Amazone

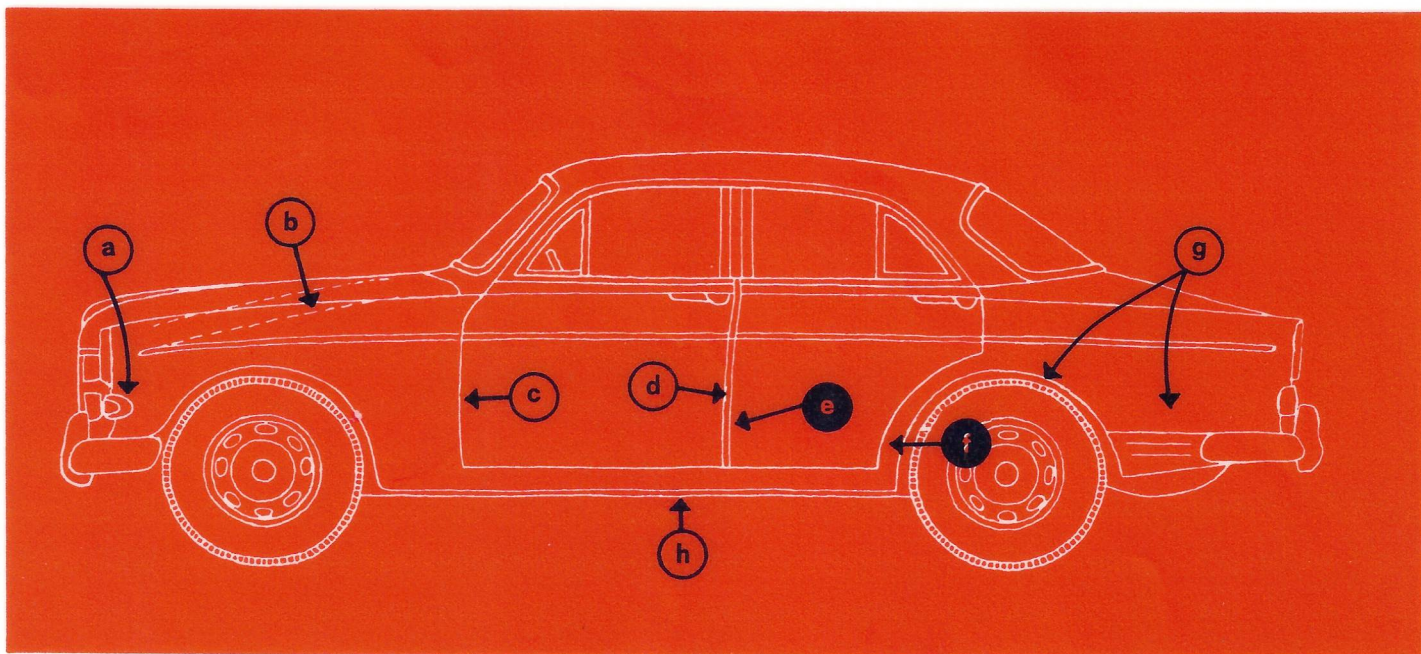


- Löcher sind vorhanden
- Löcher müssen gebohrt werden

Die aufgeführten Teile müssen ausgesprüht bzw. besprüht werden.

- a Frontseite vom Motor aussprühen
- b Verstärkungsrahmen vom Motorraum aus
- c/d Türpfosten
- e/f Tür (anbohren oder Verkleidung abnehmen)

- g Seitenteil durch Kofferraum
- h Terotex-Unterbodenschutz anbringen

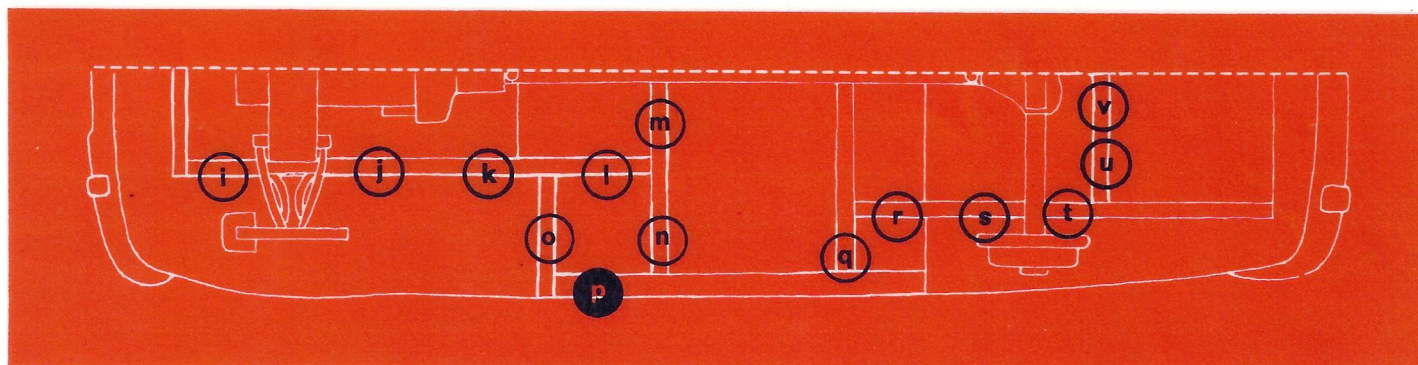

- i-l Längsrahmenträger
- p Einstiegschweller
- r-t hinterer Längsrahmenträger
- o-v Querträger



## Terotex - HV HohlräumVersiegelung

Teroson-Werke GmbH  
69 Heidelberg  
Postfach 1720  
Fernruf (06221) 70 41  
Telex 461 833

Österreich  
Teroson-Werke GmbH  
1020 Wien 2  
Ferdinandstraße 16-18  
Fernruf (0222) 248451