


Kupplungskugel mit Halterung

345

Volvo P 142, 144, 145, 164
Ausführung: Limousine, Kombi und S

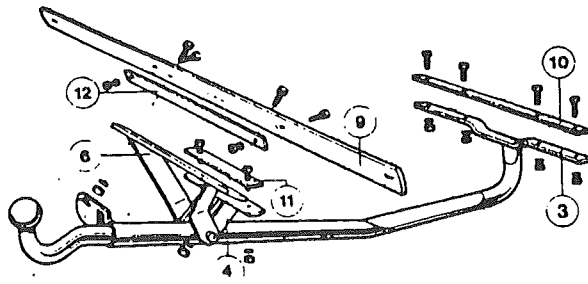

Typ: M 117

Prüfzeichen:
M 3572

Einbau-Anweisung

Bei der Prüfung des Anbaues ist diese Anbauanweisung dem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer vorzulegen.
Anbauanweisung unbedingt den Fahrzeugpapieren beilegen.

- 1 Teile 9, 10, 11 und 12 von der Vorrichtung lösen. Ersatzrad aus dem Kofferraum entnehmen und Kofferraumbelag entfernen.
- 2 Kofferraumboden-Einlage Pos. 9 mit den vorhandenen Schrauben der inneren Stoßstangenhalterung innerhalb des Kofferraumes anschrauben. Bei den vier verbleibenden Löchern der Kofferraumboden-Einlage den Kofferraumboden mit Bohrer 10,5 Φ durchbohren. Stütze Pos. 6 und Gegenleiste Pos 12 mit Traverse leicht verschrauben.
- 3 Befestigungsbügel Pos. 3 an den Kofferraumboden anlegen, Kugel mittig ausrichten, die vier Durchgangslöcher anreißen und Kofferraumboden mit Bohrer 10,5 Φ durchbohren. Verstärkung Pos. 10 in den Kofferraumboden einlegen und verschrauben.
- 4 Stütze Pos. 4 an den Kofferraumboden anlegen, durch die vorhandenen Löcher mit Bohrer 10,5 Φ den Kofferraumboden durchbohren, Verstärkung Pos. 11 in den Kofferraumboden einlegen und mit Stütze verschrauben.
- 5 Sämtliche Schrauben fest anziehen.
- 6 Elektrische Anlage nach StVZO.

S. 72